المزايا

التحكم الذكي
- يختار التحكم الذكي أفضل دورة من الغسيل بالإحساس بحمل الملابس مثل العقل الصناعي.

زجاج شفاف (اختياري)
- هذا الزجاج الشفاف هو المفهوم الجديد لحل فضول المستخدم من خلال مشاهدة داخل الغسالة أثناء عمليات الغسيل. أثناء عمليات الغسيل، يمكن فحص إجراءات غسيل الملابس داخل جهاز الغسالة بالمشاهدة من خلال الزجاج الشفاف.

المضخة الناضبة
- هذه المضخة النابضة تساعد الماء ومسحوق الغسيل لدخولهما الى الملابس بفعالية أثناء تزويد الماء القوي من أجل تنظيف الملابس الكبيرة والثقيلة أكثر وأثناء تزويد الماء الناعم لتنظيف الملابس الرقيقة مع أقل بلى ومزق.

تدفق الشلال المائي
- يصنع تدفق الشلال المائي من تحت المضخة النابضة الشلالات الصغيرة بدفعها القوي الى الحوض، ودفع أي ملابس طافية على سطح الماء الى الأسفل. هذا تدفق الشلال المائي الذي يمكّن جهاز الغسالة لغسيل الملابس الكبيرة والثقيلة بفعالية مثل الجينز الزرقاء والبطانات.

المصفاة السحرية (اختياري)
- هذه المصفاة السحرية الفريدة تضمن أن جميع النسيل داخل الحوض تتم إزالتها نتيجة لأفضل جودة من التصفية من أجل نتائج الغسيل الفعالة المستمرة.

وعاء ملين القماش
- يوزّع وعاء لين القماش ملين القماش في الوقت المناسب أثأخر ناء آخر دورة من إجراءات الغسيل.

تعليمات من أجل السلامة

يرجى ملاحظة التحذيرات التالية من أجل السلامة لمنع الخطر والضرر غير المتوقع من خلال تشغيل الجهاز المناسب بسلامة.
عند استخدام الماء الحار، يرجى التأكد من أن درجة حرارة الماء لا تزيد عن ٥٠° م .
• قد تتشوه أو تتضرر الأجزاء البلاستيكية وقد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

تنبيهات

قد تصاب بجرح خطير أو أو تقع حادثة خطيرة في حالة عدم تبع هذه التعليمات.

إذا كان سلك التيار أو القابس متضررا أو غير محكم ، لا تستخدم الجهاز .
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

لا تسحب سلك التيار أو لا تمسكه باليد البالة.
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

لا تلو سلك التيار بقوة أو لا تضغط عليه بأشياء ثقيلة.
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

لا تركّب الغسالة قريبا من الأجهزة الكهربائية أو لا تضع ضوء الشمعة أو السجارة على جهاز الغسالة.
– قد يحدث حريق.

لا تفكك ، تصلح أو تعدل الجهاز بدون بال.
– إذا احتجت الى الإصلاح، يرجى الاتصال بمركز للخدمات. قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

أثناء التشغيل، لا تدخل اليد أو الأشياء المعدنية تحت الجهاز .
– قد تصاب بالجرح بسبب تدوير الحوض تحت الجهاز .

ضع جهاز الغسالة بعيدا عن البالوعة التي يتم التصريف من الجهاز اليها.
– قد تحدث صدمات كهربائية. يرجى الانتظار حتى يتم التصريف تماما.

لا تضع الملابس الوسخة بالغازولين ، البنزين، أو الكحول في حوض الغسالة واحفظ هذه المواد بعيدا عن الجهاز .
– قد يحدث انفجار أو حريق.

أثناء تدوير الغسالة، لا تضع اليد في الحوض الدوّار .
– هذا قد يصيب يدك بجرح. إذا لم يتوقف الحوض عن التدوير خلال ١٥ ثانية بعد فتح الغطاء، اتصل بمركز للخدمات فورا.

تحذيرات

قد تصاب بجرح خطير أو أو تقع حادثة خطيرة في حالة عدم تبع هذه التعليمات.

لا تركّب الجهاز في المكان الرطب أو في الخارج الذي يعرّض للمطر أو الثلج.
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

يرجى نزع قابس التيار في حالة عدم تشغيل الجهاز .
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

إذا كان هناك غبار أو ماء قي قابس التيار والجزء الموصول به ، ازله تماما.
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

لا تترك أولادك ينظرون إلى داخل الجهاز .
– إذا سقط الأولاد داخل الجهاز، قد تتعرض حياتهم للخطر.

قم بالتهوية فورا بدون لمس قابس التيار في حالة تسرب الغاز .
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق في حالة اشتعال.

إذا حدث الضجيج أو الرائحة أو البخار الغريب من الجهاز انزع القابس فورا واتصل بمركز للخدمات.
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

عند تنظيف الجهاز، لا ترش الماء على ضوابط الجهاز مباشرة.
– هذا قد يجعل عمر الجهاز قصيرا.
كما قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

لا توصل عدة الأجهزة الى مخرج التيار الواحد.
– قد يحدث حريق بسبب الحرارة غير العادية.

لا تضغط على الزر بواسطة مخرز أو دبوس.
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

اختياري

وظيفة إغلاق الطفل : هذه وظيفة لحماية الأطفال من الجرح المفاجئ أثناء العبث بجهاز الغسالة.

كيفية استخدام وظيفة إغلاق الطفل :
– اضغط على زر " الطاقة " لتشغيل الجهاز .
– اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت للبدء بعملية الغسيل ويمكن ضبط وضيفة إغلاق الطفل أثناء الغسيل.
– اضغط على زر " الدورة " وعندها تعمل هذه الوظيفة.
ملاحظة : لا يمكنك استخدام هذه الوظيفة بدون الضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز .

في حالة تعديل وظيفة إغلاق الطفل ، يومض مؤشر حرف "L " على زجاج عرض الوقت المتبقي كل ثانيتين ، والذي يشير الى القفل ويشير الى الوقت المتبقي حتى تنتهي عملية الغسيل.

لإلغاء وظيفة إغلاق الطفل
– إذا برمجت وظيفة "إغلاق الطفل" ، اضغط على زر " الوظيفة" وزر " الدورة " على التوالي لإلغاء هذه الوظيفة.

وصف الأجزاء

دليل المستخدم للتشغيل العادي.
تأكد من دليل المستخدم حسب موديل جهاز الغسالة.

اختياري خرطوم تزويد الماء (حار)
خرطوم تزويد الماء (بارد)
اختياري خرطوم تصريف الماء (مضخة)
اختياري صندوق مسحوق الغسيل
اختياري سلة التنشيف
سلك التيار الكهربائي
اختياري
اختياري السلك الأرضي
في حالة ان أنبوب الماء معدني، تأكد من تغطية طرف السلك الأرضي.
اختياري خرطوم تصريف الماء
اختياري لوحة امتصاص الصوت
اختياري غطاء
تأكد من إغلاق الغطاء باستمرار أثناء الغسيل والتنشيف.
المصفاة اختياري
يجتمع النسيل في المصفاة أثناء الغسيل.
وعاء ملين الأقمشة
مدخل مادة التبييض
اختياري المضخة النابضة
اختياري لوحة التحكم الأمامية
اختياري أرجل قابلة للتعديل
اضبط ارتفاع الأرجل عند تركيب جهاز الغسالة.

لوحة التحكم

لمزيد من التفاصيل، راجع لوحة التحكم في جهاز الغسالة.

➢ **زر الطاقة**
اضغط على هذا الزر مرة لتشغيل الجهاز.
اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف الجهاز عن العمل.

➢ زر التشغيل/التوقف المؤقت
يستخدم لتوقف الجهاز المؤقت عن العمل و لإعادة تشغيل الجهاز.
لتغيير إجراءات الغسيل أثناء عملية الغسيل، اضغط على هذا الزر لإيقاف الجهاز عن العمل، واضغط عليه مرة أخرى لإعادة تشغيل الجهاز بعد تغيير إجراءات الغسيل.

➢ **زر تأجيل التشغيل**
اضغط على هذا الزر عند الحاجة الى الغسيل بتأجيل التشغيل.

➢ زر اختيار الدورة
كلما ضغطت على هذا الزر، تتغير دورة الغسيل.
ذكي ← بطانة ← سريع/ثوب ← صوفي ← ذكي

➢ زر اختيار الوظيفة
كلما ضغطت على هذا الزر، تتغير الوظيفة؛ ناقع ، غسيل ، شطف ، تنشيف ← غسيل ← شطف ← تنشيف ← غسيل وشطف ← شطف وتنشيف ← غسيل، شطف، تنشيف

➢ زر اختيار مستوى الماء
وفقا لحمل الملابس اختر مستوى الماء؛ متوسط ← عالي ← منخفض جدا ← منخفض

➢ زر اختيار تزويد الماء (اختياري)
كلما ضغطت على هذا الزر، يتم اختيار نوع الماء كما يلي.
بارد ← بارد+حار ← حار ← بارد

➢ مؤشر الوقت المتبقي (اختياري)
هذا المؤشر يشير الى الوقت المتبقي (بالدقائق) لكل دورة من الغسيل.
عند نهاية الدورة، تنطفئ الطاقة أوتوماتيكيا.

إجراءات الغسيل

قبل البدء بالتسغيل، تأكد من الأمور التالية :
اوصل خرطوم توزيد الماء الى حنفية الماء. اترك الحنفية مفتوحة. صل سلك التيار الى مخرج التيار. تأكد من وضع خرطوم التصريف على الأرض.
(بالنسبة للموديلات بدون مضخة تصريف)

ضع الملابس في حوض الغسيل واضف مسحوق الغسيل أيضا.
خذ عناية لكي لا تضع كمية أكثر من الملابس. استخدم مسحوق الغسيل المناسب للقماش الذي تريد غسيله.

➢ دورة الغسيل الذكي

يختار أفضل دورة من الغسيل أوتوماتيكيا.

١. اضغط على زر الطاقة لـ " التشغيل" .
٢. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .

يتم اختيار مستوى الماء أوتوماتيكيا. وتتبعه إجراءالغسيل، والشطف والتنشيف. إذا أردت إيقاف الغسيل مؤقتا، اضغط على زر التشغيل/ التوقف المؤقت مرة أخرى. ويمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.

٣. اغلق الغطاء.

➢ دورة البطانة

١. اضغط على زر التشغيل لـ " التشغيل" .
٢. اضغط على زر اختيار الدورة مرة.
٣. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .

يتم اختيار مستوى الماء أوتوماتيكيا. وتتبعه إجراءات الغسيل، والشطف والتنشيف. إذا أردت إيقاف الغسيل مؤقتا، اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة أخرى. ويمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.

٤. اغلق الغطاء.

➢ دورة الغسيل السريع/الثوب

دورة الثوب: عدد القطع المناسب من الثوب (اختباري)
للغسيل ثلاثة أو خمسة.
نظرا لان الغسيل يجري سريعا،
هذا مفيد لغسيل الملابس الخفيف أو القليل الوسخ.

١. اضغط على زر التشغيل لـ " التشغيل" .
٢. اضغط على زر اختيار الدورة مرتين.
٣. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .

يتم اختيار مستوى الماء أوتوماتيكيا. وتتبعه إجراءات الغسيل، والشطف والتنشيف. إذا أردت إيقاف الغسيل مؤقتا، اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة أخرى. ويمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.

٤. اغلق الغطاء.

➢ دورة الغسيل الصوفي

١. اضغط علي زر التشغيل لـ "التشغيل" .
٢. اضغط على زر اختيار الدورة ثلاث مرات.
٣. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .

يجري الغسيل، والشطف والتنشيف على التوالي. إذا أردت إيقاف الغسيل مؤقتا، اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة أخرى. ويمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.

٤. اغلق الغطاء.

تحذيرات ...

- *لا تستخدم الماء أعلي من ٣٠° م للغسيل الصوفي.*
- *راجع الرقعة اللاصقة بالملابس لمعلومات الغسيل.*
- *شد الأزرار وقلب الملابس من الداخل الى الخارج قبل الغسيل.*
- *استخدم مسحوق الغسيل الموضح في الملابس.*
- *في حالة الأوساخ الشديدة للغاية، انقع الملابس بالماء الدافئ لمدة حوالي ١٠ دقائق قبل الضغط على زر دورة الغسيل الصوفي من أجل الغسيل الفعال.*

➢ دورة تأجيل التشغيل

اختر هذه الدورة في حالة أنه لا بد لك من الخروج أو عمل شيء اخر.

١. اضغط على زر التشغيل لـ " التشغيل" .
٢. اضغط على زر تأجيل التشغيل مرة.

يمكنك تغيير وقت تأجيل التشغيل بواسطة زر تأجيل التشغيل.
(من ٣ ساعات وحتى ١٨ ساعة)

٣. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت وضع كمية مناسبة من مسحوق الغسيل في الحوض.
٤. اغلق الغطاء.

تنتهي عملية الغسيل في الوقت الذي حجزته.

الوظائف اليدوية

يمكن تغيير كل دورة من الغسيل يدويا.
مثلا) إذا أردت الغسيل في دورة السريع : الطاقة – اختيار دورة السريع – الغسيل – زر التشغيل/التوقف المؤقت

 مرة	**وظيفة الناقع(مع الغسيل، والشطف ، والتنشيف)** اضغط على زر الطاقة. اختر الدورة (اضغط على زر اختيار الدورة). ← ذكي ، وبطانة ، سريع/ثوب ، وصوف. اضغط على زر اختيار الوظيفة مرة. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة. يتم اختيار مستوى الماء أوتوماتيكيا. ويجرى الغسيل والشطف والتنشيف على التوالي.
 مرتين	**الغسيل فقط** اضغط على زر الطاقة. اضغط على زر اختيار الوظيفة مرتين. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة. يجري الغسيل لمدة ١٨ دقيقة. عند الضغط على زر الوظيفة أثناء عملية الغسيل، يمكن تغيير وقت الغسيل من بين ٣ دقائق و٢٤ دقيقة من الغسيل.
 ثلاث مرات	**الشطف فقط** اضغط على زر اختيار الوظيفة ثلاث مرات. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة. يجري الشطف لمدة ١٥ دقيقة. عند الضغط على زر الوظيفة أثناء عملية الشطف، يمكن تغيير مرات الشطف من بين مرة واحدة وحتى ٥ مرات من الشطف.
 أربع مرات	**التنشيف فقط** اضغط على زر اختيار الوظيفة أربع مرات. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة. يجري التنشيف لمدة ١١ دقيقة. عند الضغط على زر الوظيفة أثناء عملية التنشيف، يمكن تغيير وقت التنشيف من بين ٥ دقائق و١١ دقيقة من الغسيل.
 خمس مرات	**الغسيل والشطف** اضغط على زر اختيار الوظيفة خمس مرات. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة. يجري الغسيل والشطف لمدة ٣٨ دقيقة. عند الضغط على زر الوظيفة أثناء العملية، يمكن تغيير مرات الشطف من بين مرة واحدة وحتى ٧ مرات من الشطف.
 ست مرات	**الشطف والتنشيف** اضغط على زر اختيار الوظيفة ست مرات. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة. يجري الشطف والتنشيف على التوالي. عند الضغط على زر الوظيفة أثناء العملية، يمكن تغيير مرات الشطف من بين مرة واحدة وحتى ٥ مرات من الشطف.

التركيب والصيانة

دليل المستخدم للتشغيل العادي.
تأكد من دليل المستخدم حسب موديل جهاز الغسالة.

الظروف

اترك مسافة
اترك ١٠ سم على الأقل بين جهاز الغسالة والجدار.
ضع جهاز الغسالة على أرض ثابتة مستوية.
اذا وضعت جهاز الغسالة على أرض غير مستوية أو ضعيفة، يحدث ضجيج أو اهتزاز. (قابل للميل بدرجة ١°)
اضبط الأرجل لاستواء الجهاز.

لا تركّب جهاز الغسالة قريبا من الماء.
لا تركّب جهاز الغسالة في غرفة مشبعة بالبخار أو مكان معرض للمطر مباشرة. الرطوبة قد تؤدي الى إفساد العزل الكهربائي الذي يتسبّب في خطر الصدمات الكهربائية.
تجنّب أشعة الشمس المباشرة أو الحرارة.
نظرا لان المكونات البلاستيكية والكهربائية متأثرة بالحرارة المباشرة، لا تضع جهاز الغسالة قريبا من الأفران، أجهزة التدفئة ... الخ. ولا تضع الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة.

➢ تجميع لوحة حماية الجرذ (اختياري)

مل جهاز الغسالة ميلا قليلا وارفع اللوحة حتى تسمع صوت الإغلاق، وأخيرا ثبّت اللوحة بالبرغى على قاعدة الغسالة كما هو مبين في الشكل.

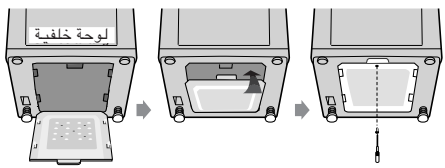

١. ادخل لوحة امتصاص الصوت الى فتحتها في الخلف حتى تدخل الى نهايتها.



٢. إذا شعرت بالصعوبة في إدخال اللوحة، ارفع جهاز الغسالة قليلا ثم ادخلها.

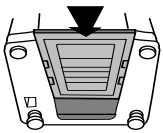

➢ كيفية تجميع الأرجل (اختياري)

١. تأكد من وجود ٤ أرجل (أمامية- يمنى، أمامية - يسرى، خلفية- يمنى ، خلفية -يسرى)
٢. ارقد جهاز الغسالة الى الأمام.
٢. ادخل خطاف الرجل الى الثقب المربع في القاعدة.
٤. ادفع الرجل باتجاه السهم حتى تسمع صوت "الإغلاق".
٥. أخيرا، ثبت الأرجل في القاعة بالبراغي كما مبين في الشكل.

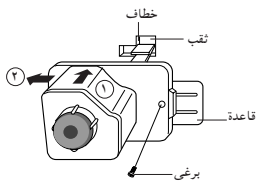

➢ بالنسبة للغسالة بمضخة تصريف الماء (اختياري)

اخرج غطاء الخرطوم وصل مخرج الخرطوم.	تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء الى مخرج تصريف الماء الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة.	تأكد من توصيل خرطوم التصريف الى مخرج التصريف في اللوحة الجانبية من الغسالة بإحكام.	ركّب خرطوم تصريف الماء في الموضع بارتفاع حوالي ٧٠-٨٠ سم من الأرض
	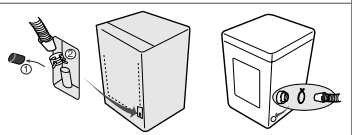	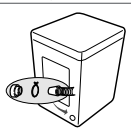	

➢ توصيل خرطوم تصريف الماء (اختياري)

بعد الضغط على حلقة التوصيل (أ)، ادخل خرطوم تصريف الماء (ب) الى اتجاه التصريف.

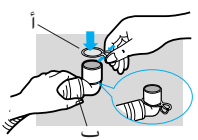



توصيل خرطوم تزويد الماء

١. ازل المحول من خرطوم تزويد الماء.

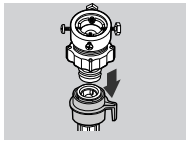

٢. اولا، استخدم مفك برغي من نوع " + " لرخو أربعة براغي موجودة على المحول. ثم اخرج المحول وادر الجزء (ب) باتجاه السهم لصنع فجوة ٥ ملم تقريبا بينهما.

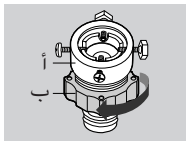

٣. صل المحول الى حنفية الماء بتشديد البراغي بإحكام. ثم ادر الجزء (ب) باتجاه السهم وضع الجزئين (أ) و(ب) معا.

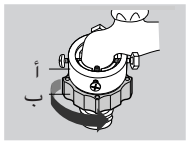

٤. صل خرطوم تزويد الماء الى المحول. اسحب الجزء (ج) من خرطوم تزويد الماءالى الأسفل. عند رخو الجزء (ج)، يتم توصيل الخرطوم الى المحول اوتوماتيكيا مع صوت "إغلاق".

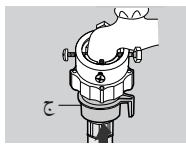

اختياري

٥. صل الطرف الأخر من خرطوم تزويد الماء الى صمام دخول الماء الموجود على أعلى جهاز الغسالة. شد برغي الخرطوم باتجاه عقرب الساعة حتى يدخل.

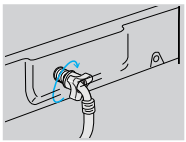

اختياري

٥-١. صل الطرف الأخر من خرطوم تزويد الماء الى صمام دخول الماء الموجود في أعلى جهاز الغسالة. شد برغي الخرطوم باتجاه عقرب الساعة حتى يدخل.

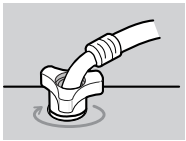

اختياري

اذا كانت حنفية الماء من نوع برغي، ركّب خرطوم تزويد الماء الذي يناسب للحنفية كما هو مبين.

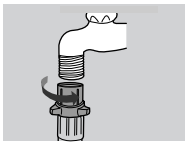

ملاحظة

بعد انتهاء التوصيل، اذا تسرّب الماء من الخرطوم، اعد تكرير نفس الخطوات.
استخدم أفضل الحنفية من أفضل نوع مريح لتزويد الماء.
في حالة ان الحنفية تكون مربعة أو كبيرة جدا، ازل حلقة المباعدة قبل إدخال حنفية الماء الى المحوّل.

بالنسبة للغسالة بالماء البارد والحار

- إذا استخدمت خرطوم دخول الماء البارد ، لا بد من سد صمام دخول الماء الحار بالغطاء كما يلي .

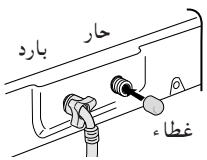

ضبط الاستواء

- إذا وضعت جهاز الغسالة على أرض غير مستوية، الأمر قد يؤدي الى اهتزاز الغسالة أكثر أو إحداث خلل فيه. فتأكد من وضع الغسالة على أرض مستوية .

تأكد من وضع جهاز الغسالة متساويا من خلال فحص موضع حوض الغسيل.

- افتح غطاء جهاز الغسالة وصب الماء في حوض الغسيل حتى يصل الى المستوى الأقل من المضخة النابضة واضبط الأرجل بحيث تكون المضخة النابضة موضوعة في وسط الماء كما هو مبين في الشكل.
- ضع جهاز الغسالة على بعد أكثر من ١٠ سم من الجدار .
- اضبط الأرجل لاستواء الغسالة.

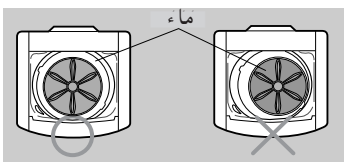

مصفاة توصيلة تزويد الماء

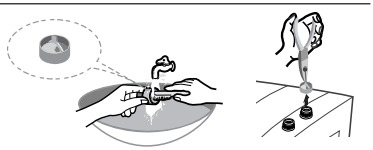

١. اسحب المصفاة واغسلها بعناية.

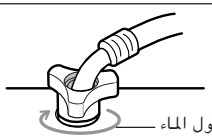

٢. اعد المصفاة في مكانها وصل الخرطوم الى صمام دخول الماء بإحكام.

٣. تأكد من عدم وجود أي تسرب. وتأكد من تثبيت التوصيلة بإحكام.

➢ كيفية وضع مسحوق الغسيل وإضافة ملين القماش (اختياري)

١. افتح صندوق مسحوق الغسيل بعد سحبه باتجاه السهم كما هو مبين في الشكل ثم ضع مسحوق الغسيل في صندوقه.
٢. ضع كمية من مسحوق الغسيل مناسبة لمرة واحدة بشكل متساوي بحيث لا يفيض الصندوق.

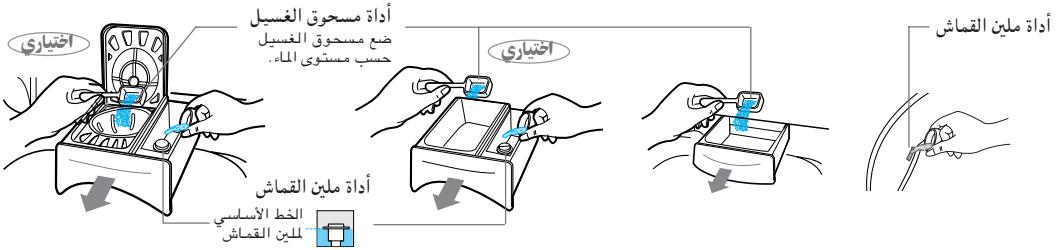

- في حالة وضع كمية مناسبة (مرة واحدة) من ملين القماش في مدخل ملين القماش، تتم إضافته في دوران الشطف الأخير أوتوماتيكيا.
- لا تستخدم مسحوق الغسيل ، مادة التبييض أو النشاء من خلال مدخل ملين القماش.
- استخدام كمية أكثر من اللازم من ملين القماش قد يؤدي الى النتائج غير المرضية.
- لا تفتح الغطاء أثناء دوران التنشيف والتجفيف. اذا أضفت ملين القماش مبكرا، تنخفض تأثيرات ملين القماش.
- لا تترك ملين القماش في وعاءملين القماش لمدة طويلة. لأنه قد يتصلب.

تحذير : إذا وضعت ملين القماش أكثر من الخط الأساسي المذكور أعلاه، قد يسيل الى الأسفل في أي وقت.

➢ كيفية تنظيف المصفاة (اختياري)

١. ضع سجادة تحت مصفاة الغسالة لا تتبلل الأرض.
٢. ادر المصفاة باتجاه معاكس عقرب الساعة واسحب المصفاة الى الخارج.
٣. ازل الغبار وادر المصفاة باتجاه عقرب الساعة حتى تضع المصفاة الى مكانها.

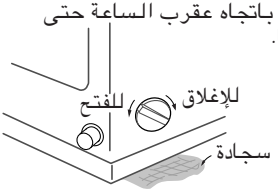

(الغسالة بمضخة التصريف)
١. ضع سجادة تحت مصفاة الغسالة لكي لا تتبلل الأرض.
٢. دوّر غطاء المصفاة الى اليسار.
٣. اسحب المصفاة وازل الغبار منها.
٤. اعدها الى مكانها بالترتيب العكسي.

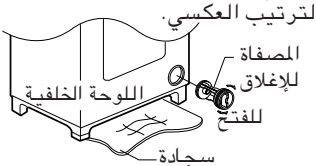

➢ تنظيف شبكة المصفاة

نظّف شبكة المصفاة أحيانا للاحتفاظ بنظافة الشبكة. (اختياري)

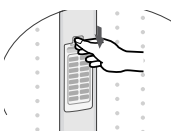

١. اضغط الجزء العلوي من المصفاة وادفعه الى الداخل.



٢. افتح الغطاء كما هو مبين في الشكل.

٣. نظّف المصفاة.

٤. اغلق الغطاء وادخل الجزء السفلي من المصفاة الى الحوض أولا ثم اضغط على المصفاة حتى تسمع صوت الإغلاق.

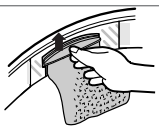

١. اسحب شبكة المصفاة الى الأعلى واخرجها.

٢. ازل الكتان والنسيل المتراكم من شبكة المصفاة.

٣. نظّف المصفاة.

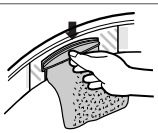

٤. اعد شبكة المصفاة الى مكانها.

تحرى الخلل وإصلاحه

➢ لا يعمل جهاز الغسالة.
- هل فتحت حنفية الماء ؟
- هل وصلت قابس الجهاز الى مخرج التيار ؟
- هل انقطعت الكهرباء ؟
- هل الماء كافي ؟

➢ لا يتم تزويد الماء.
- هل فتحت حنفية الماء ؟
- هل انقطع الماء ؟
- هل خرطوم تزويد الماء أو توصيلة الخرطوم مسدودة ؟
- هل حنفية الماء متجمدة ؟

إذا لم يتم تزويد الماء في غضون ساعة ، تنطلق صفارة ، ويشير مؤشر الوقت المتبقي الى "7E / 4E".

➢ لا يتم تصريف الماء
- هل وضعت خرطوم التصريف على الأرض ؟
- هل خرطوم التصريف متجمد ؟
- هل خرطوم التصريف مسدود ؟

إذا لم يتم تصريف الماء في غضون ٦ دقائق، تنطلق صفارة ، ويشير مؤشر الوقت المتبقي الى "5E / E".

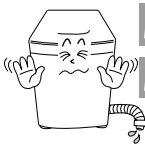

➢ لا يجري التنشيف
- هل وضعت الملابس متساويا في حوض الغسالة ؟
- هل ركّبت جهاز الغسالة على أرض مستوية ثابتة ؟

➢ يفيض الماء
- اعد تشغيل الجهاز بعد التنشيف.
- إذا بقت علامة الخطأ، اتصل بمركز الخدمات .

في حالة الحاجة الى استدعاء الفني للخدمات.

إذا حدثت أية مشكلة في جهاز الغسالة، لا تتردّد في الاتصال بوكيل أو مركز للخدمات قريب منك. لا بد من تعريف الاسم، والعنوان، ورقم الهاتف.

شركة سامسونج للالكترونيات المحدودة ، ٤١٦ ، مايتان-٣ دونغ، سوون، كوريا

المواصفات

WA70K**

السعة العادية	الغسيل	٥,٠ كجم	مستوى الماء القياسي	عالي ٥٦ لتر
	التنشيف	٥,٠ كجم		متوسط ٤٨ لتر
الأبعاد (ملم)		عرض.٥٤٠ x عمق.٥٦٠ x ارتفاع.٨٦٠ (عرض.٥٤٠ x عمق.٥٦٠ x ارتفاع.٩١٠) اختياري		منخفض ٤١ لتر
				متوسط/منخفض ٣٠ لتر
الوزن		٣٠ كجم	استهلاك الماء	١٥٨لتر
ضغط الماء		MPa ٠,٠٥-٠,٧٨ (٠,٥ - ٨,٠ كلج.قوة/سم ٢)	سرعة تدوير المضخة النابضة	١١٣ دورة في الدقيقة
نوع غسيل		نوع تقليب	سرعة تدوير حوض التنشيف	٦٦٠ دورة في الدقيقة
طاقة لدخول الموتور	الغسيل	٣٣٠ واط		
	التنشيف	٢٤٠ واط		
أقصى طاقة لدخول الموتور	الغسيل	٣٣٠ واط	السعة العادية	الغسيل مستمر
	التنشيف			التنشيف ١٥ دقيقة

• لمعرفة الفولتية والتردد للتشغيل، راجع رقعة الطاقة المقدرة في اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة.

WA75K**

السعة العادية	الغسيل	٥,٥ كجم	مستوى الماء القياسي	عالي	٥٦ لتر
	التنشيف	٥,٥ كجم		متوسط	٤٨ لتر
الأبعاد (ملم)		عرض.٥٤ x عمق.٥٦ x ارتفاع.٨٦ (عرض.٥٤ x عمق.٥٦ x ارتفاع.٩١) اختياري		منخفض	٤١ لتر
				متوسط/منخفض	٣٠ لتر
الوزن		٣١ كجم	استهلاك الماء		١٥٨لتر
ضغط الماء		MPa ٠,٠٥–٠,٧٨ (٠,٥ – ٨,٠ كلج.قوة/سم٢)			
نوع غسيل		نوع تقليب	سرعة تدوير المضخة النابضة		١١٣ دورة في الدقيقة
طاقة لدخول الموتور	الغسيل	٣٣٠ واط	سرعة تدوير حوض التنشيف		٦٦٠ دورة في الدقيقة
	التنشيف	٢٤٠ واط			
أقصى طاقة لدخول الموتور	الغسيل	٣٣٠ واط	السعة العادية	الغسيل	مستمر
	التنشيف			التنشيف	١٥ دقيقة

• لمعرفة الفولتية والتردد للتشغيل، راجع رقعة الطاقة المقدرة في اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة.

WA80K**

السعة العادية	الغسيل	٦,٠ كجم	مستوى الماء القياسي	عالي	٥٦ لتر
	التنشيف	٦,٠ كجم		متوسط	٤٨ لتر
الأبعاد (ملم)		عرض.٥٤ x عمق.٥٦ x ارتفاع.٨٦ (عرض.٥٤ x عمق.٥٦ x ارتفاع.٩١) اختياري		منخفض	٤١ لتر
				متوسط/منخفض	٣٠ لتر
الوزن		٣١ كجم	استهلاك الماء		١٥٨لتر
ضغط الماء		MPa ٠,٠٥–٠,٧٨ (٠,٥ – ٨,٠ كلج.قوة/سم٢)			
نوع غسيل		نوع تقليب	سرعة تدوير المضخة النابضة		١١٣ دورة في الدقيقة
طاقة لدخول الموتور	الغسيل	٣٣٠ واط	سرعة تدوير حوض التنشيف		٦٦٠ دورة في الدقيقة
	التنشيف	٢٤٠ واط			
أقصى طاقة لدخول الموتور	الغسيل	٣٣٠ واط	السعة العادية	الغسيل	مستمر
	التنشيف			التنشيف	١٥ دقيقة

• لمعرفة الفولتية والتردد للتشغيل، راجع رقعة الطاقة المقدرة في اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة.

SAMSUNG

جهاز الغسالة

دليل المستخدم

المزايا ١
تعليمات من أجل السلامة ٢
وصف الأجزاء ٣
لوحة التحكم ٤
إجراءات الغسيل ٥
دورة الغسيل الذكي ٥
دورة البطانة ٥
دورة الغسيل السريع/الثوب ٥
دورة الغسيل الصوفي ٥
دورة تأجيل التشغيل ٥
الوظائف اليدوية ٦
التركيب والصيانة ٧
الظروف ٧
تجميع لوحة حماية الجرذ ٧
كيفية تجميع الأرجل ٧
بالنسبة للغسالة بمضخة تصريف الماء ٧
توصيل خرطوم تصريف الماء ٧
توصيل خرطوم تزويد الماء ٨
بالنسبة للغسالة بالماء البارد والحار ٨
ضبط الاستواء ٨
مصفاة توصيلة تزويد الماء ٨
كيفية وضع مسحوق الغسيل وإضافة ملين القماش ٩
كيفية تنظيف المصفاة ٩
تنظيف شبكة المصفاة ٩
تحرى الخلل وإصلاحه ١٠
المواصفات

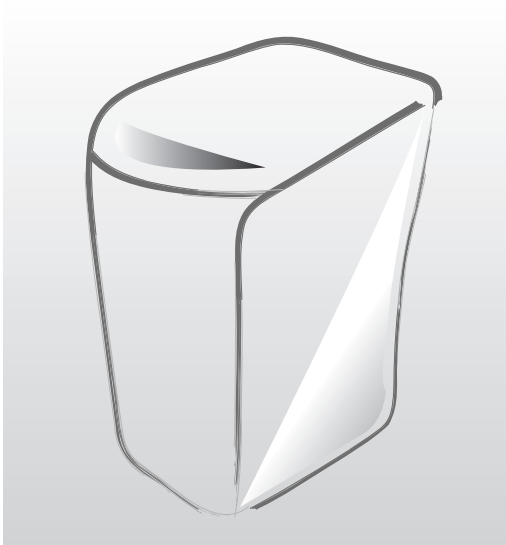

يرجى قراءة هذا الدليل قبل تشغيل الجهاز ومعرفة كيفية تشغيله بطريقة مناسبة.
يرجى الاحتفاظ بالدليل. وإلا لا بد من شرائه مستقلا.

دليل المستخدم للتشغيل العادي.
تأكد من دليل المستخدم حسب موديل جهاز الغسالة.